




ADEZZ®

WE PRODUCE GARDEN PRODUCTS FOR PROFESSIONALS



HOS
DESIGN

Trapper

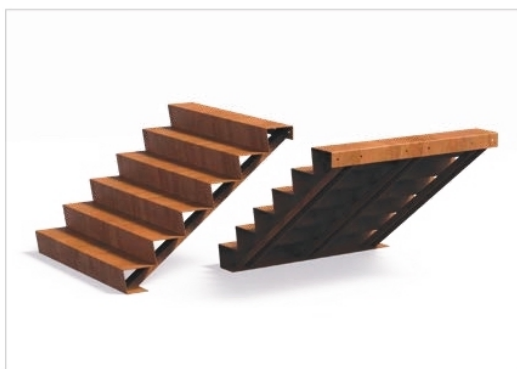

Produktbeskrivelse

Hagetrapper i cortenstål (4 mm) og aluminium (4 mm) for å bygge høydeforskjeller i hagen din. Bredden på disse trappene varierer fra 100 cm til 300 cm. Som standard har trinnene en høyde på 17 cm og vi produserer trapper fra 10 til 17 trinn (avhengig av bredden).

Standardfarge Aluminium: RAL 9005.

Trapper lages på bestilling, og er derfor aldri på lager.

Spesifikasjoner

Generell informasjon

Våre trapper består av:

- Tykkelse cortenstål: 4 mm
- Tykkelse aluminium: 4 mm
- Steg høyde: 17 cm
- Steg dybde: 24 cm
- 5 års garanti

Cortenstål

- Brun-oransje rustfarge
- Leveres urustet
- Rustprosessen tar 4-5 måneder
- Owatrol spray kan kjøpes separat

Aluminium

Standard farge: RAL 9005

Våre trapper er tilgjengelig i nesten alle RAL fargene (ekstra kostnad)

Viktig

Viktige punkter

- Varen må pakkes ut umiddelbart etter levering
- Cortenstål skal aldri være i konstant fuktighet
- Laget av cortenstål type S355JOWP
- Kystområder: Vi anbefaler ikke å bruke cortenstål produkter innenfor en radius på 2km fra en kystlinje
- Under forvittringsprosessen kan rustrester komme av produktet
- Borring/sliping av materialet er ikke tillatt

Vedlikehold

- Årlig rengjøring ved å fjerne grovt smuss med rent vann
- Rengjør aluminium med Adezz Cleaner
- **NB!** Ikke bruk høytrykkspyler

PLACEMENT

Installasjon

1. Trapper skal alltid monteres på et stabilt fundament og mot en solid vegg. De må også stå i vater slik at det ikke kan oppstå indre spenninger i trappen. Dette kan føre til skade på produktet.

NB! Sørg for en stabil, flat monteringsflate

2. Bor deretter hull på 14 mm og 100 mm dypt i fundamentet og i veggen på punktene som samsvarer med hullene i trappen. Rengjør borehullene med trykkluft.



3. Påfør injeksjonsmørtel (helst Fischer - FIS EM Plus 390 S) og plasser ankerstenger M12x140, elektrolytisk galvanisert stål, styrkeklasse 5.8.

4. Plasser trappen over ankerstengene, på fundamentet og mot veggen.

5. Koble trappen til fundamentet og veggen med M12 muttere på ankerstengene, trekk til med et maksimalt moment på 40Nm.

NB! Stram først alle mutrene til du kjenner litt motstand, deretter kan de strammes helt en etter en.

6. Etter at trappen er festet til fundamentet og veggen, kan ønsket beplantning eller asfaltering utføres.

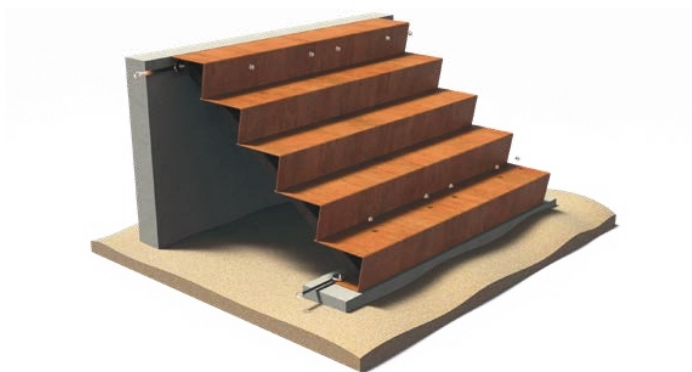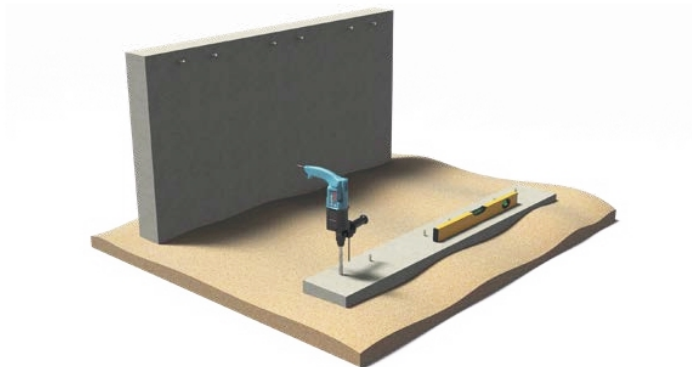

Utkraging

For å gjøre trappene våre allment anvendelige, har et stort antall av trappene våre mottatt NEN-EN-1993-sertifikatet. Dette garanterer at trappen kan monteres som utkragende trapp, hvis trinnene ovenfor følges nøyaktig.

Trapper som kan monteres utkraget:

Offentlige rom: Cortenståltrapp opp til 6 trinn.
Privatbruk: Cortenståltrapp opp til 8 trinn.

STAIRS

Modeller

For en komplett oversikt over alle produktene og spesifikasjonene, besøk nettsiden vår www.kosdesign.no



STAIRS ALUMINUM



STAIRS CORTEN

OPTIONS



CUSTOM MADE